


DARWIL
SWISS MADE

Merci d'avoir choisi Darwil, une très belle montre fait en Suisse. Votre montre a été fabriquée avec les plus hauts standards de précision et de fiabilité.

Temps de Garantie


Chaque montre Darwil est marquée d'un numéro de série individuel, qui fournit un enregistrement d'origine et d'authenticité. De plus, la montre Darwil est garantie contre tout défaut de fabrication authentique pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat. Vous pouvez acquérir deux (2) années supplémentaires en devenant membre Darwil et enregistrer votre garantie sur notre site officiel (www.darwil.ch).

Limite de Garantie

Veuillez noter que la garantie n'est valable que si elle est accompagnée de carte de garantie internationale. La carte de garantie doit être remplie dans chaque partie et tamponnée par le revendeur agréé Darwil auprès duquel la montre a été achetée. La date d'achat et le cachet du revendeur faisant foi. La garantie ne couvre pas le boîtier, le verre saphir, le bracelet ou la boucle ou tout dommage causé par un accident, une mauvaise manipulation, une négligence ou une mauvaise utilisation tout comme l'usure normale ou le vieillissement. Toute intervention de réparation ou d'entretien effectuée par une personne non autorisée annule automatiquement cette garantie.

Votre attention est expressément attirée sur le fait que les montres Darwil ne sont pas adaptées à la pratique de sports extrêmes.

Des frais s'appliqueront pour les réparations au-delà de la couverture de la garantie.

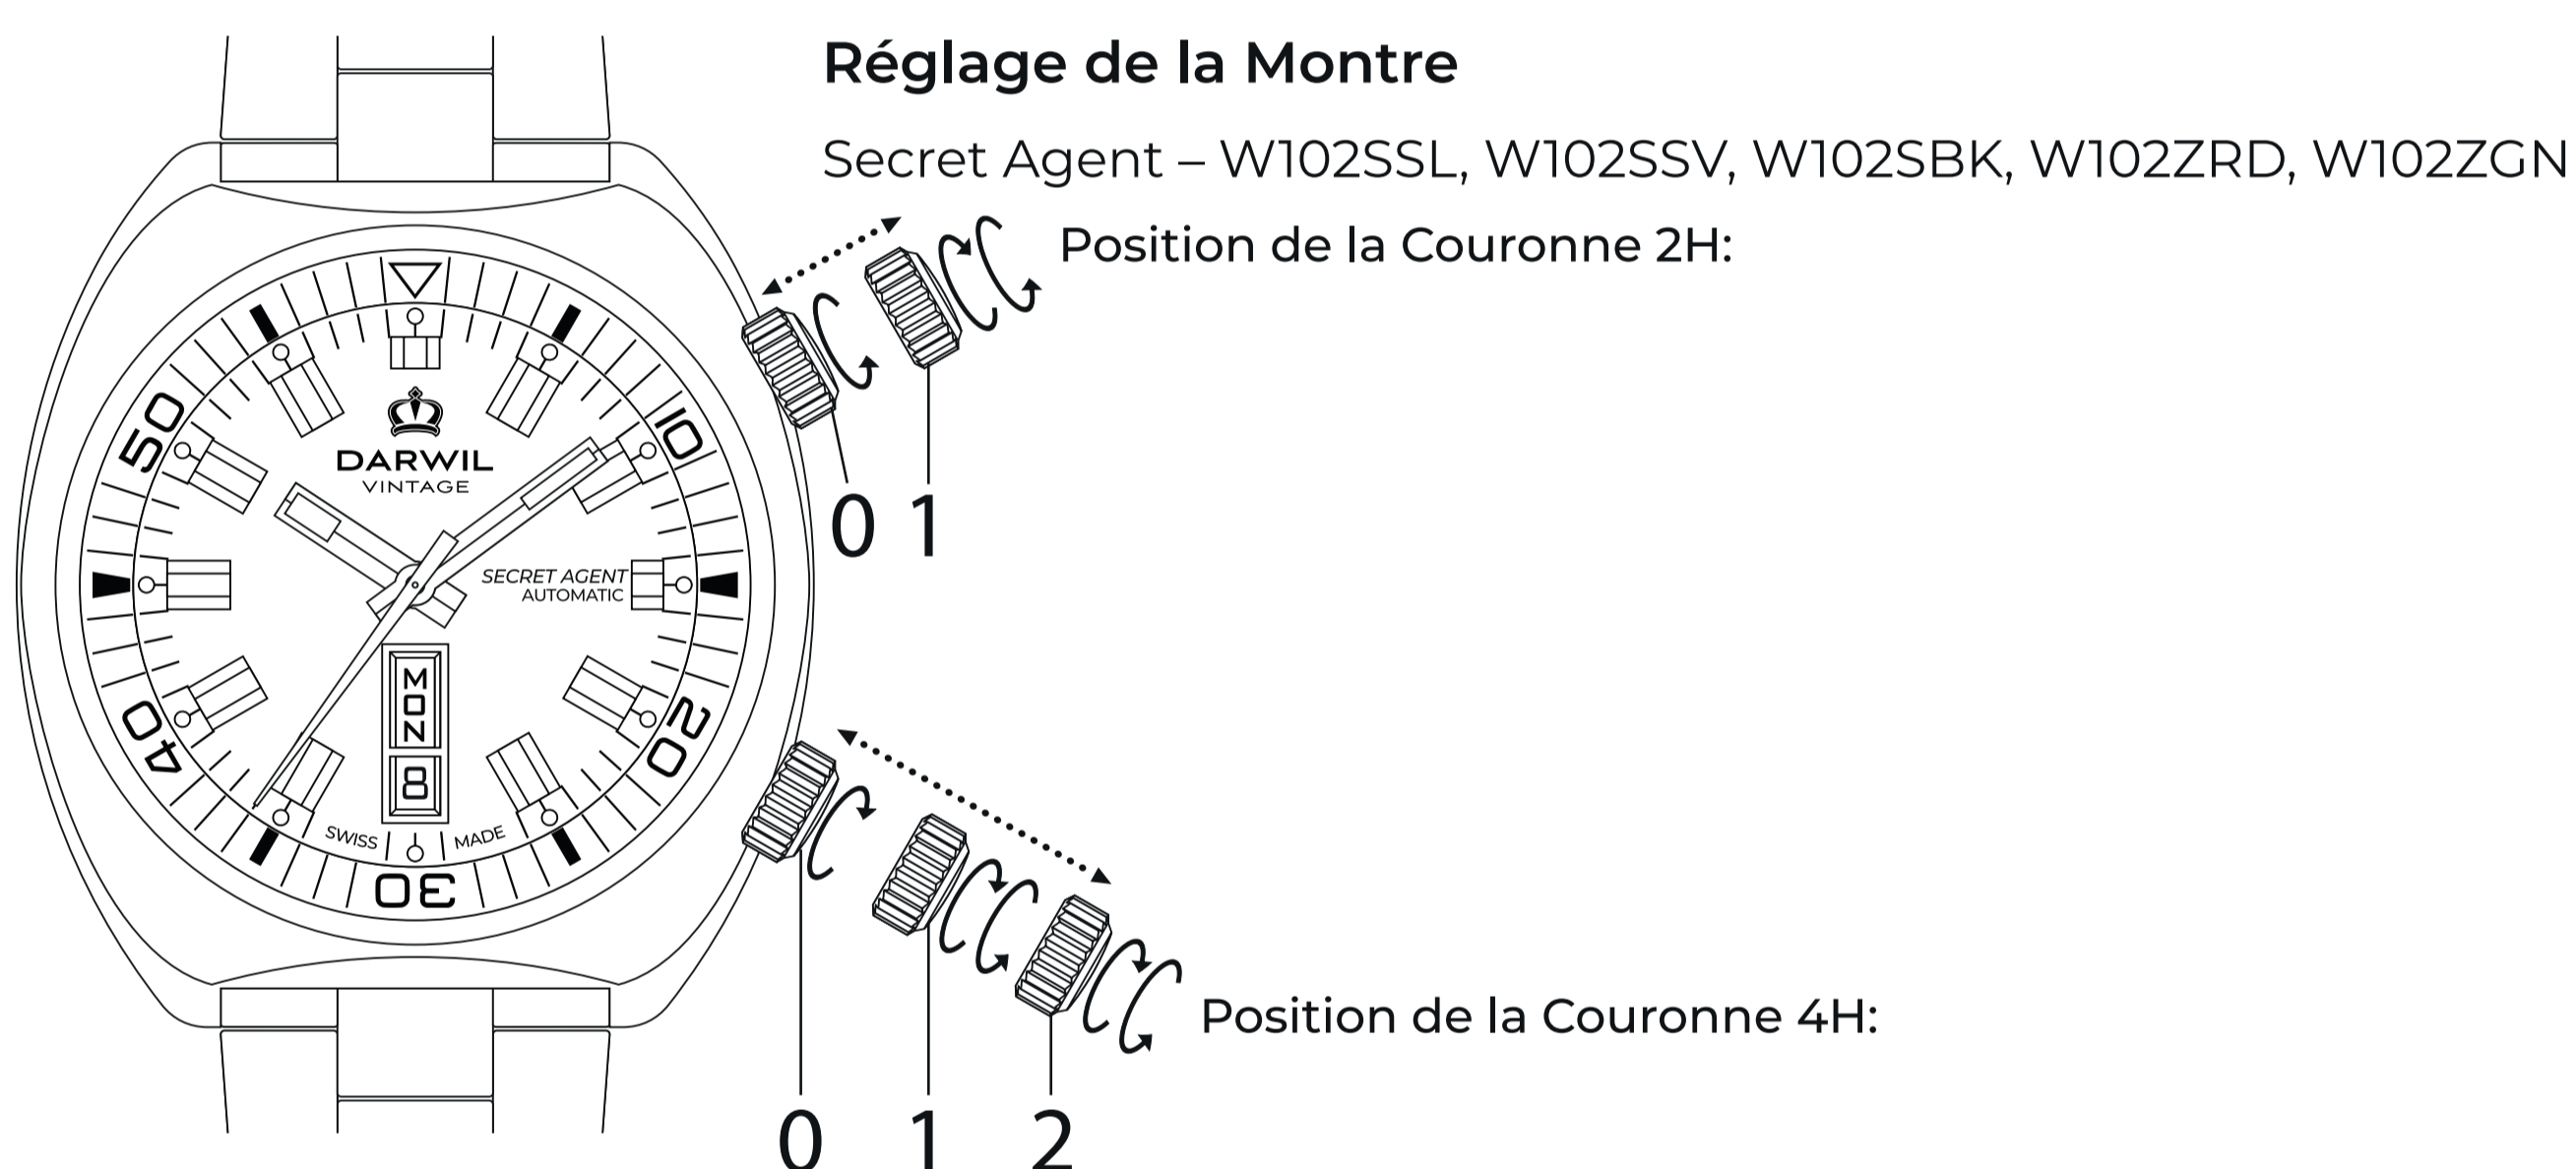

SW220 - Réserve de Marche de 38 Heures, 26 Rubis

Position de la couronne 4H

Position 0: Remontage manuel, tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre (vers l'avant) uniquement.

Position 1: Réglage rapide de la date, tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre (vers l'avant) pour régler la date.

Réglage rapide du jour, tournez la couronne dans le sens antihoraire (vers l'arrière) pour régler le jour.

Position 2: Réglage de l'heure, tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre (vers l'avant) ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers l'arrière) pour régler l'heure. La date avancera automatiquement à minuit.

Position de la Couronne 2H

Position 0: Position normale. Avant de tourner, dévissez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers l'arrière) jusqu'à la Position 1.

Position 1: Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre (vers l'avant) ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers l'arrière) pour régler la position de la bague intérieure. Assurez-vous de revisser complètement à la position 0 après le réglage.

Remarque Importante : N'effectuez aucun réglage lorsque votre montre affiche une heure entre 20h00 et 4h00. Durant cette tranche horaire, plusieurs opérations complexes ont lieu et toute intervention extérieure peut endommager le mouvement.