

Vielen Dank, dass Sie sich für eine wirklich schöne Schweizer Uhr von Darwil entschieden haben. Ihre Uhr wurde nach höchsten Präzisions- und Zuverlässigkeitsstandards hergestellt.

### Garantiezeit


Jede Darwil-Uhr ist mit einer individuellen Seriennummer gekennzeichnet, die einen Nachweis über Herkunft und Echtheit liefert. Darüber hinaus ist die Darwil-Uhr gegen echte Herstellungsfehler für zwei (2) Jahre ab Kaufdatum garantiert. Sie können zusätzlich zwei (2) Jahre erwerben, indem Sie Mitglied von Darwil werden und Ihre Garantie auf unserer offiziellen Website ([www.darwil.ch](http://www.darwil.ch)) registrieren.

### Garantiebeschränkung

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nur gültig ist, wenn sie mit der internationalen Garantiekarte begleitet wird. Die Garantiekarte muss in jedem Teil vollständig ausgefüllt und von dem autorisierten Darwil-Händler unterzeichnet werden, bei dem Sie Ihre Uhr gekauft haben, Kaufdatum und Stempel des Händlers. Die Garantie deckt nicht den Fall, Kristall, Armband oder Schnalle oder Schäden, die durch Unfall, unsachgemäße Handhabung, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßen Gebrauch als normaler Verschleiß oder Alterung verursacht wurden, ab. Jede Reparatur oder Wartungsarbeit, die von einer nicht autorisierten Person durchgeführt wird, macht diese Garantie automatisch ungültig.

**Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Darwil-Uhren nicht geeignet sind, während des Übens extremer Sportarten getragen zu werden.**

Für Reparaturen, die über die Garantie hinausgehen, wird eine Gebühr erhoben.

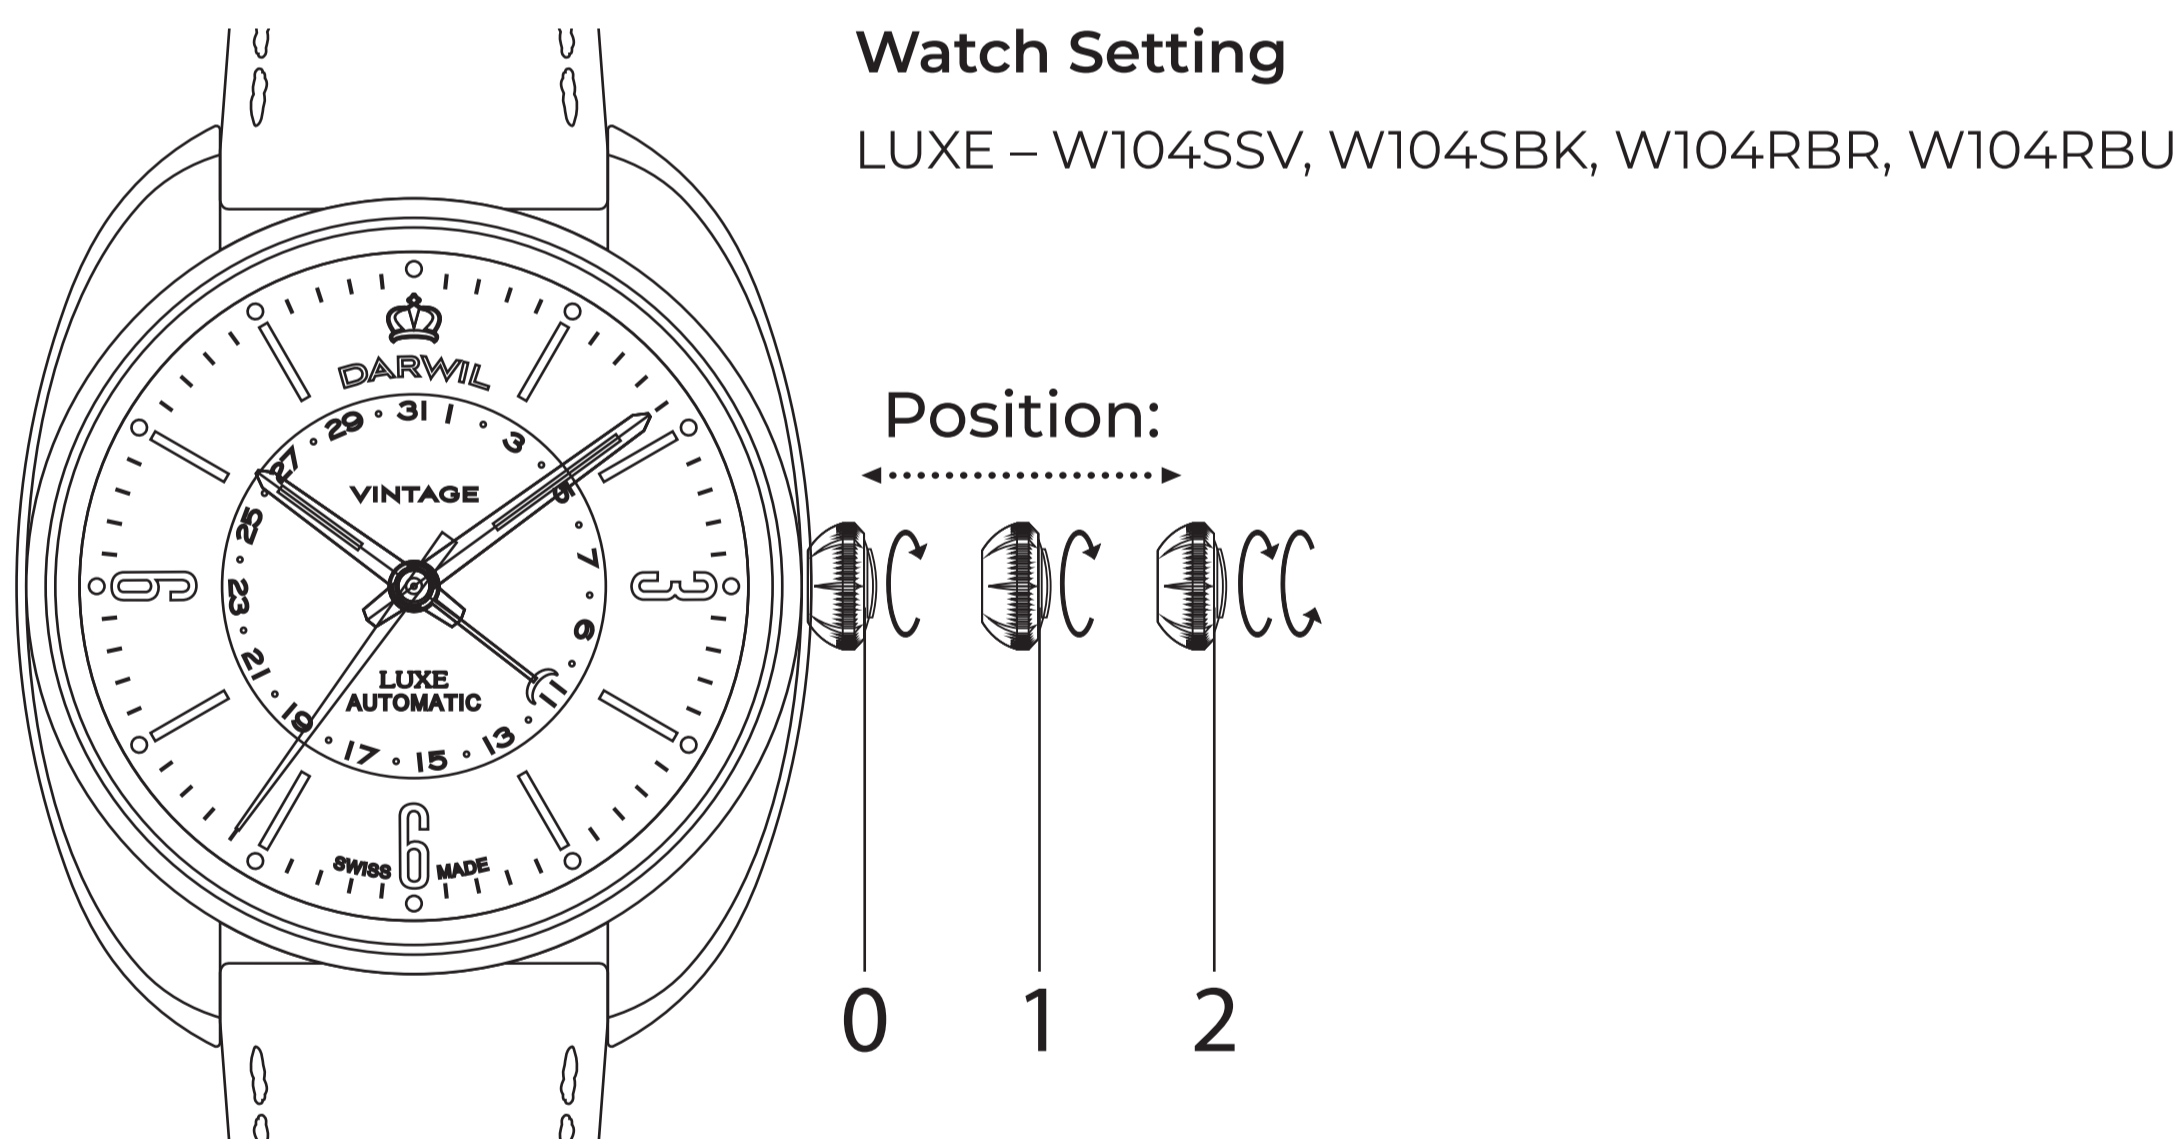

SW221 – 38 Stunden Gangreserve, 26 Steine

- Position 0: Manuelle Aufzug, drehen Sie die Krone nur im Uhrzeigersinn (vorwärts).
- Position 1: Schnelles Datum einstellen, drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn (vorwärts), um das Datum einzustellen.
- Position 2: Zeit einstellen, drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn (vorwärts) oder entgegen dem Uhrzeigersinn (rückwärts), um die Zeit einzustellen. Das Datum wird automatisch um Mitternacht vorgerückt.

**Wichtiger Hinweis:** : Machen Sie keine Einstellungen, wenn Ihre Uhr eine Zeit zwischen 20:00 Uhr und 4:00 Uhr anzeigt. Während dieses Zeitfensters finden mehrere komplexe Vorgänge statt, und jede äußere Einmischung kann das Uhrwerk beschädigen.